

AUFBAUANLEITUNG


STAURAUM (SCHUBKASTEN)

NUR ZU JUNIOR X, OSKAR X BETTEN

BAUTEILE UND ZUBEHÖR



vorderer Teil A - 1 St.



hinterer Teil - 1 St.



Seitenteil C - 1 St.



Seitenteil D - 1 St.



Halter E - 2 St.



Verbindungsleiste G - 2 St.



Boden des Schubkastens F - 3 St.



Möbelschraube x 12 St.



Rolle x 4 St.



Schraube x 8 St.




Nagel x 15 St.



Inbusschlüssel x 1 St.


1

Schrauben Sie die Seitenteile C und D mit einem Inbusschlüssel und einer Schraube an das vordere Teil A.

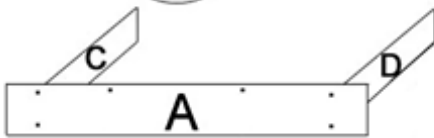


2

Führen Sie den Boden (F) in das Fräsloch des vorderen Teils A ein und setzen Sie es gerade an den Seiten und den hinteren Teil des Schubkastens ein, sodass in der Mitte eine 2-3 mm große Spalte entsteht.

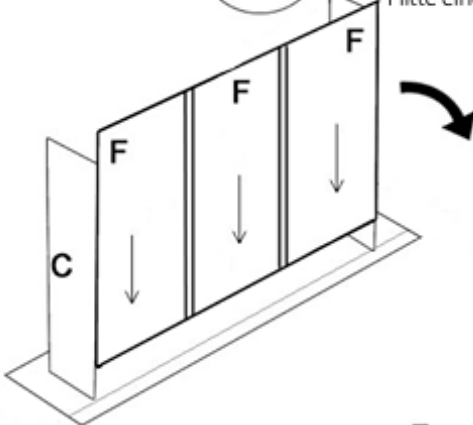


3

Setzen Sie dann die Verbindungsleiste G ein und ziehen Sie das hintere Teil des Schubkastens B mit einem Inbusschlüssel und einer Schraube fest.

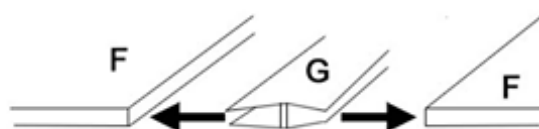

5

Schrauben Sie die Rollen mit den Schrauben ein und nageln Sie den Boden (F) an die Kanten der Seitenteile (C und D).

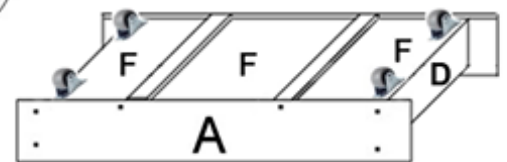

4

Schrauben Sie die Halter E mit einem Inbusschlüssel und einer Schraube entsprechend den vorgebohrten Löchern in den Schubkasten

